


**Gebrauchsanleitung / Instructions / Mode d'emploi /  
Gebruiksaanwijzing / Instrucciones**

**PAIDI**  
Möbel GmbH  
Hauptstraße 87  
D-97840 Hafenoehr/Main





[www.blauer-engel.de/uz38](http://www.blauer-engel.de/uz38)

- emissionsarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

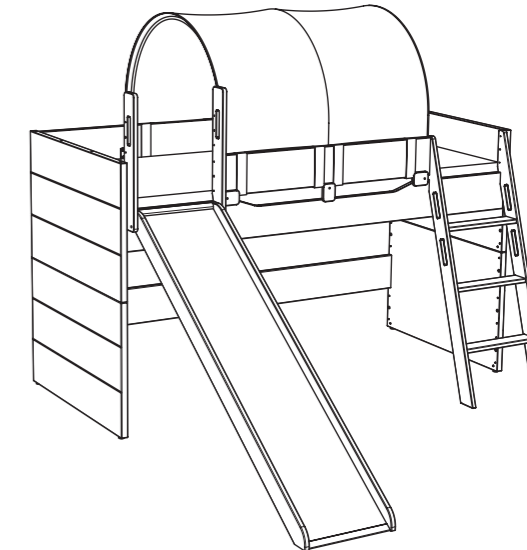

1:1  
DIN A3



ca. 0,5h



<b>D</b>  6x 681 8098 Weiss	<b>E</b>  6x 681 8097 Weiss	<b>F</b>  M6 x 40 6x 681 3955	 SW4 1x 681 3011
--------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------

Diese Kunststoff-Rundstäbe  
Ø 13mm  
werden benötigt.


<b>A</b>  1040 mm 1x 681 1772	<b>B</b>  1920 mm 3x 681 1792	<b>B</b>  2295 mm 3x 681 1795	<b>C</b>  2x 489 9417
---	---	---	--------------------------------

Halb-Zelt  
90er + 120er

Halb-Zelt 90er + 120er	Halb-Zelt 90er	Halb-Zelt 120er
---------------------------	-------------------	--------------------

**Rundstäbe in die Stoffschläuche einschieben.**

Slide the round plastic poles into the pole sleeves.  
Introduire les tiges rondes en matière plastique dans lessoufflets en tissu.  
Ronde staven in de stoflussen schuiven.  
Introducir las barras redondas por los orificios de la tela.

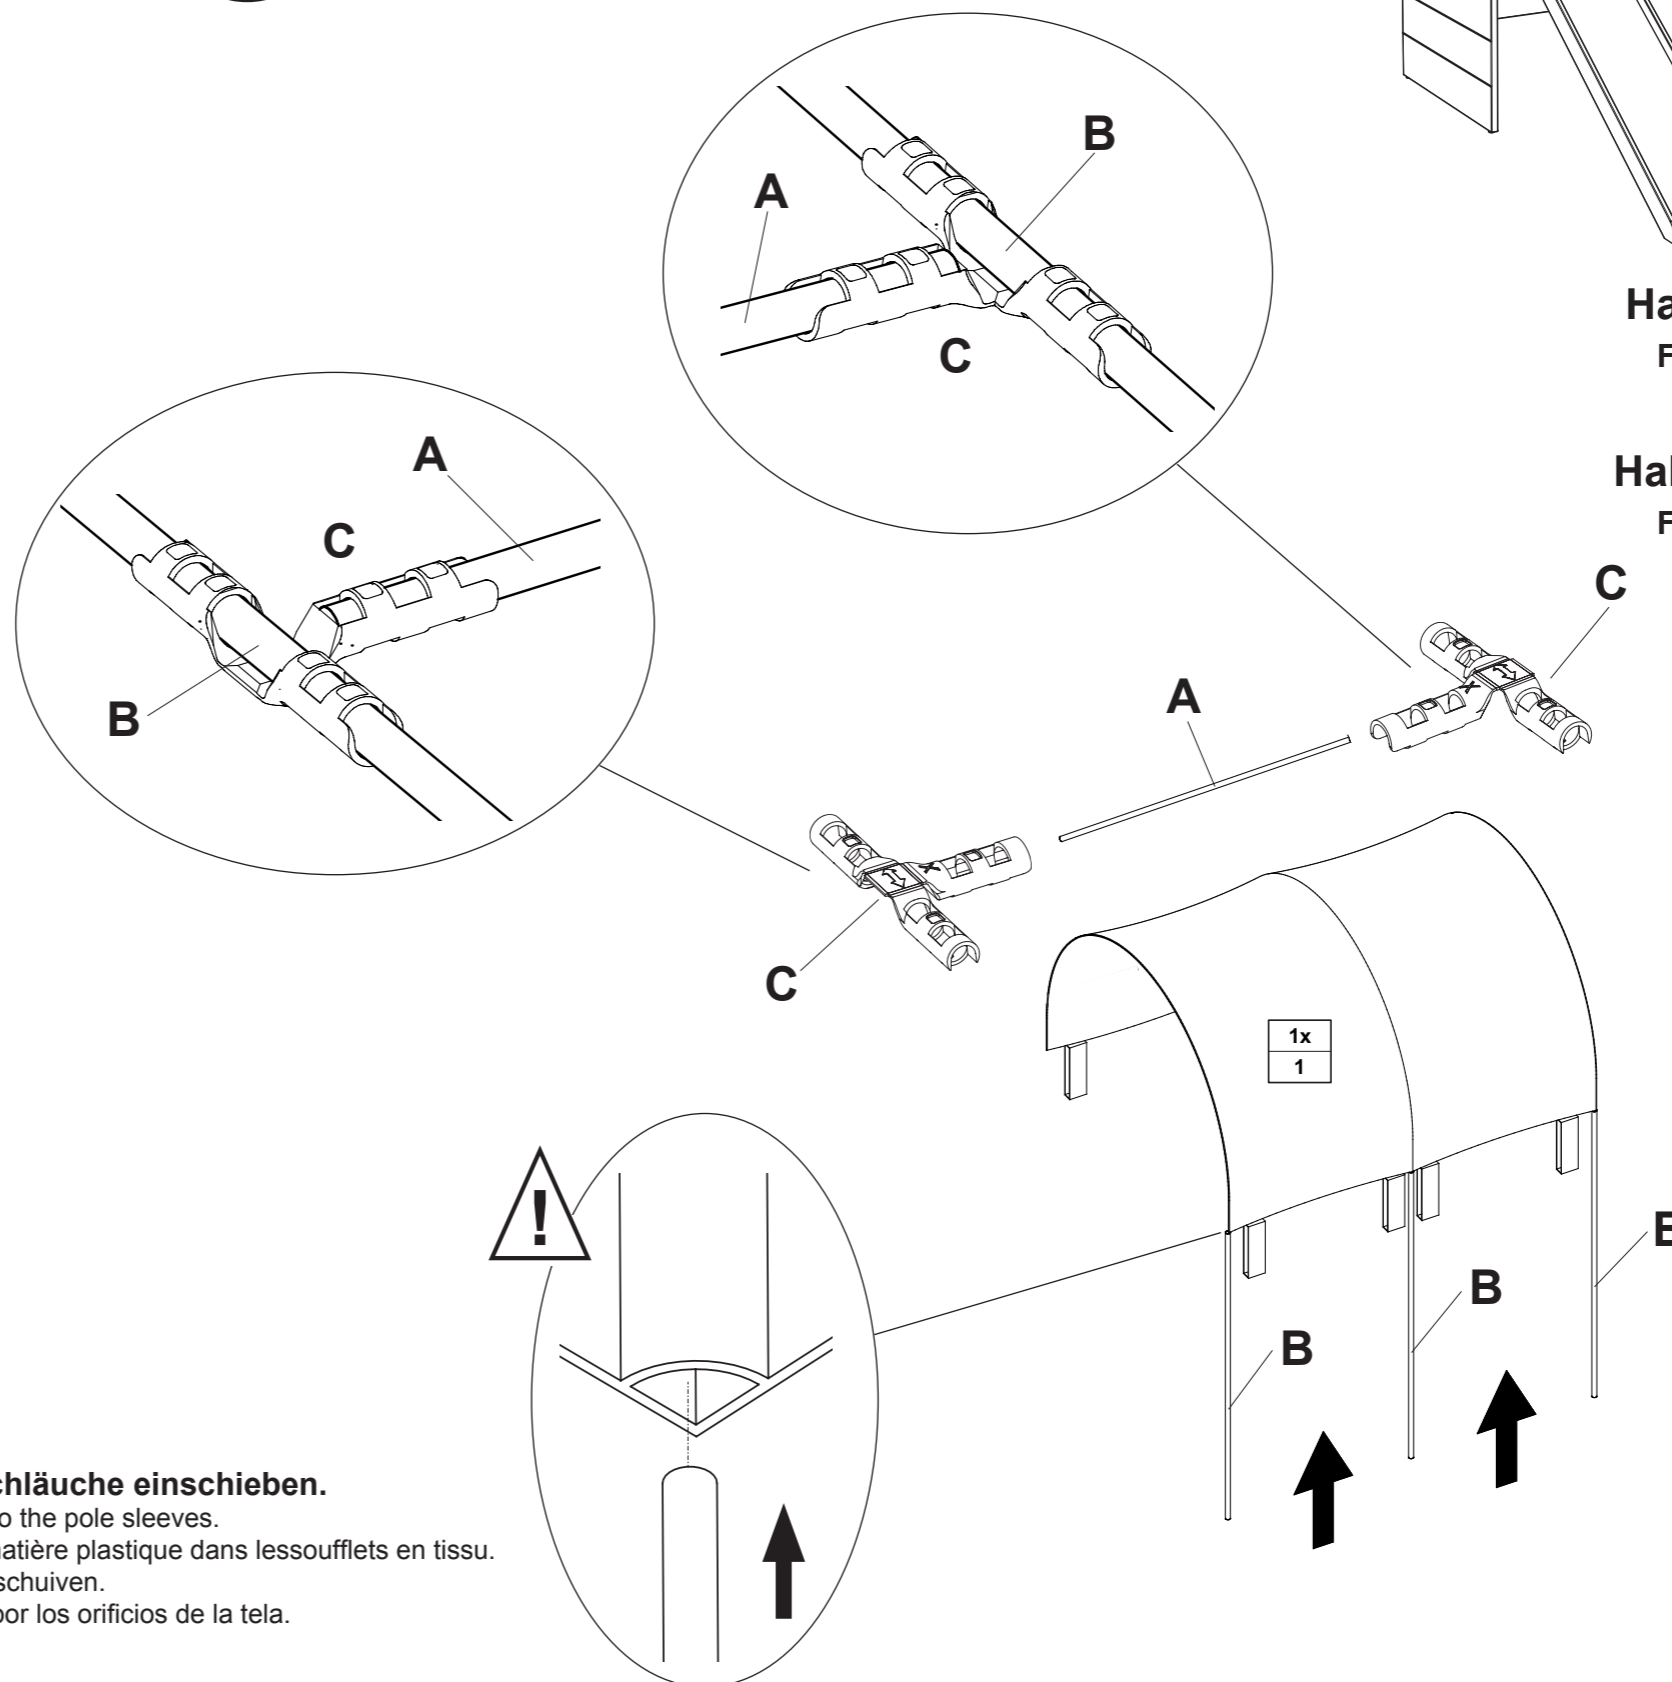


**Halb-Zelt 90er**  
FIONA / YLVIE  
**131 4401**


**Halb-Zelt 120er**  
FIONA / YLVIE  
**131 4451**

**1**

2

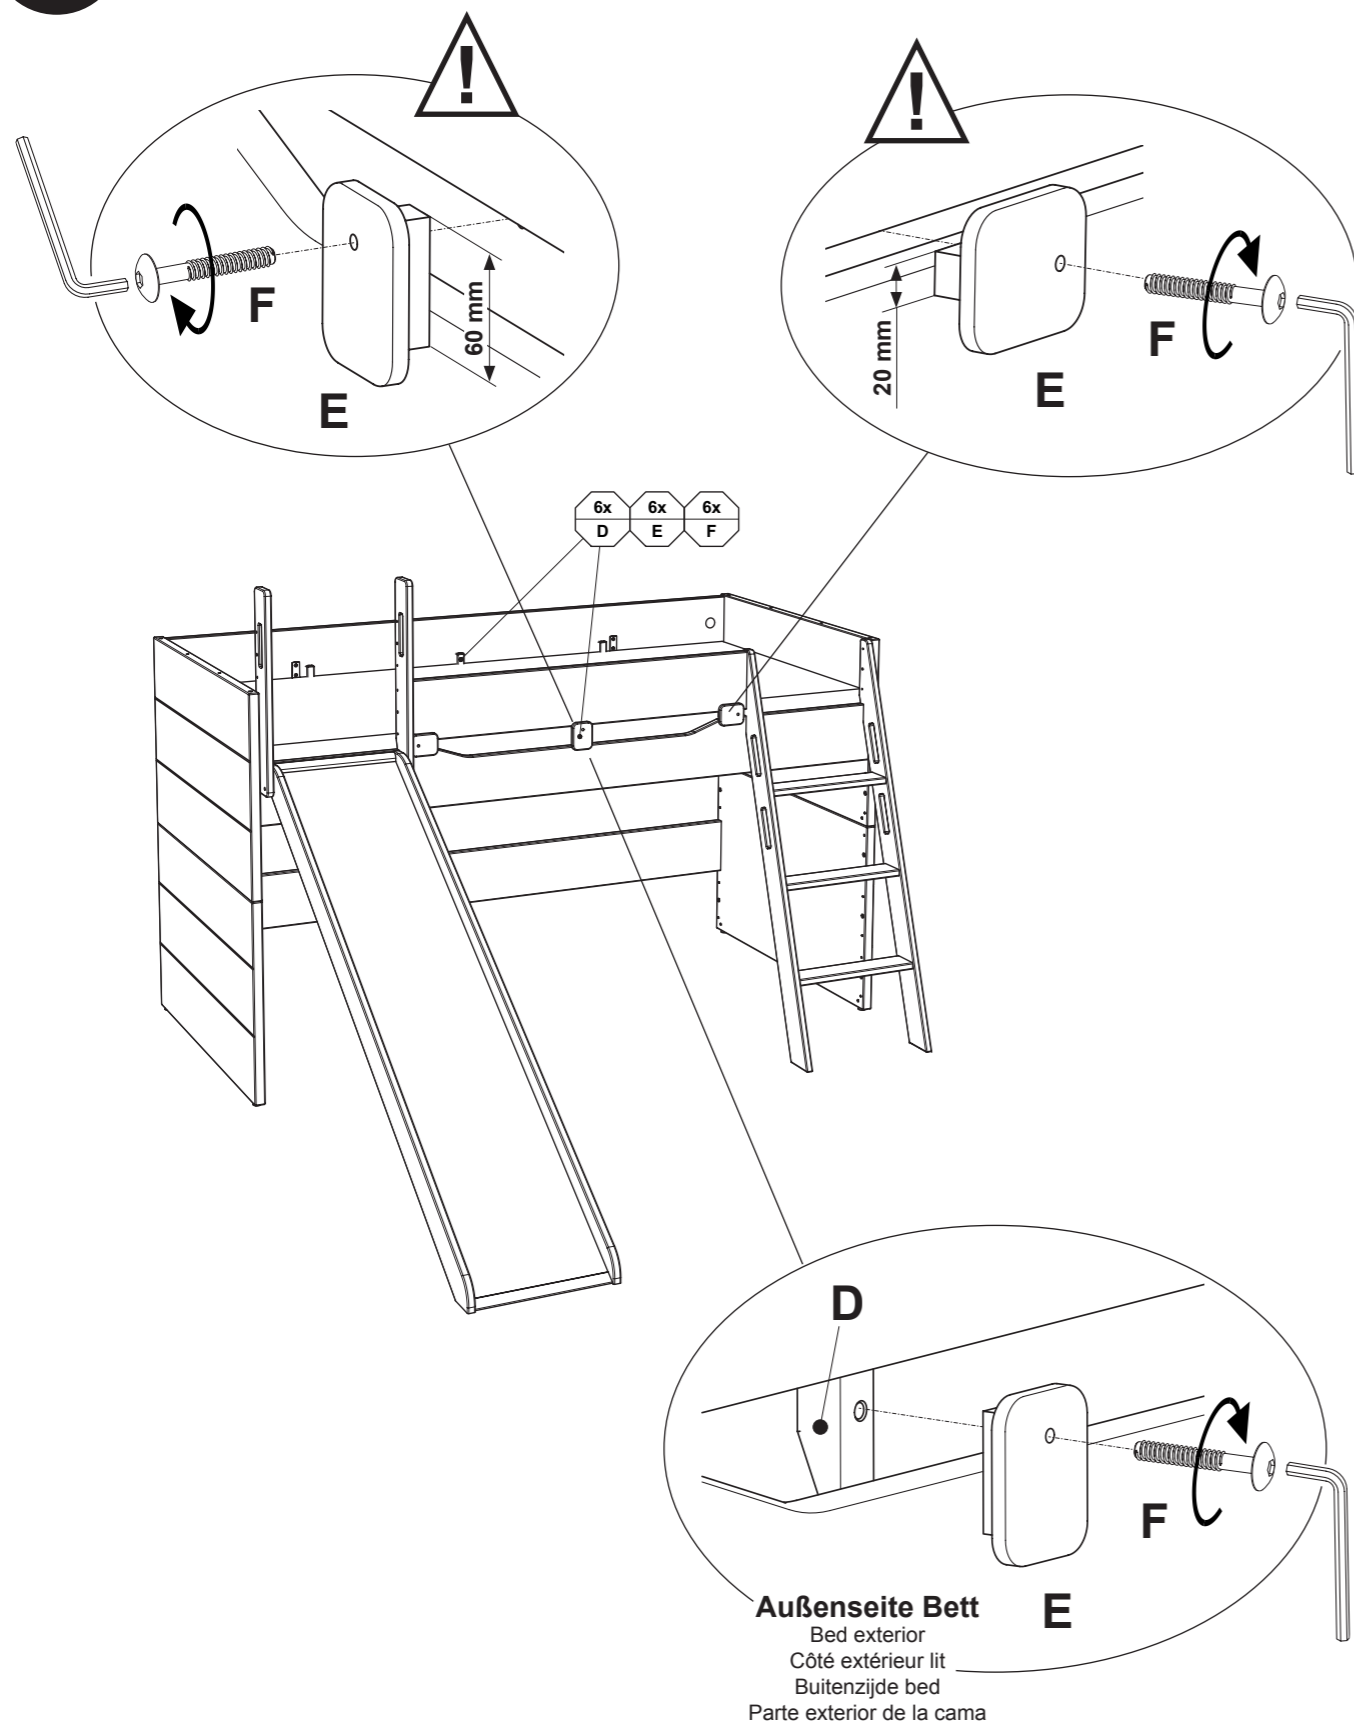

3

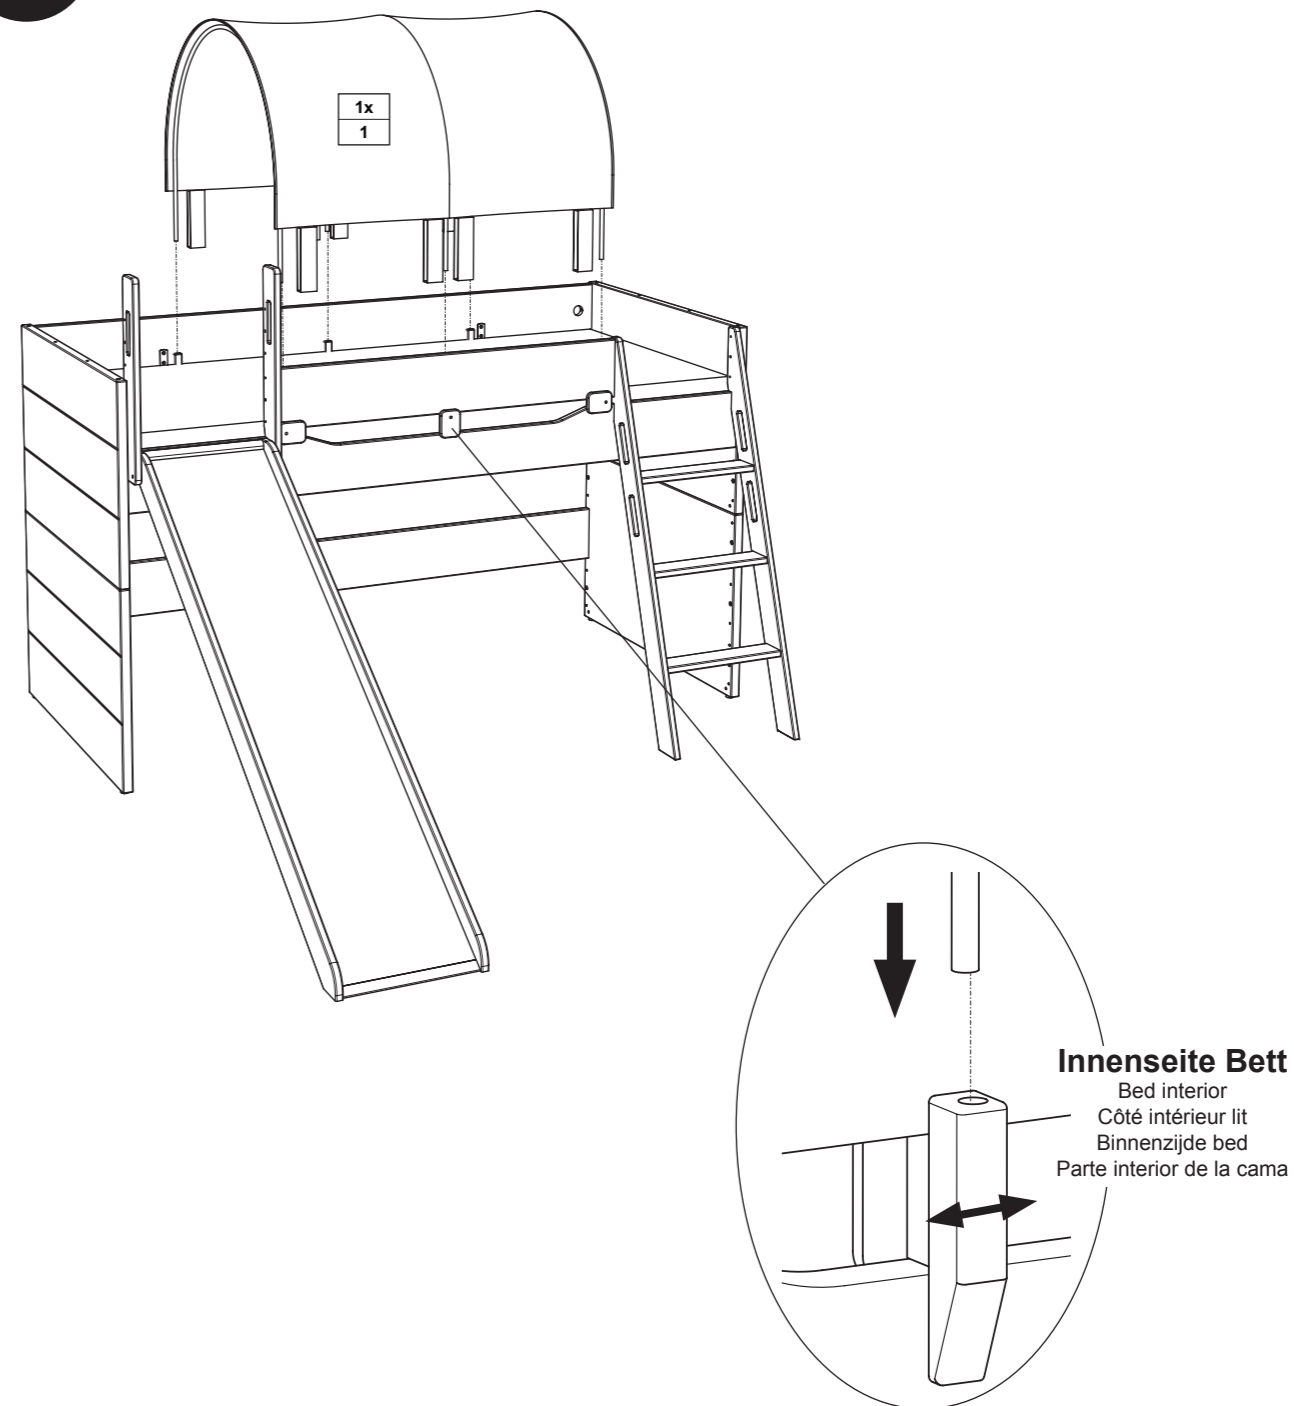

### 1. Rundstäbe in die Betthäupter oben und in die Halterungen einstecken.

1. Insert the round poles into the top of the bed heads and the retainers.
1. Introduire les tiges dans les têtes de lit en haut et dans les supports.
1. Ronde staven in de bedhoofdeinden en in de houders steken.
1. Introducir las barras en la parte superior de los cabezales de la cama y en los soportes.

### 2. Klettaschen um die Seiten fest verschließen.

2. Tightly seal the velcro flaps round the sides.
2. Bien fermer les languettes velcro autour des côtés.
2. Klettbandstrippen rond de zijkanten stevig vastmaken.
2. Cerrar bien las lengüetas con velcro a los lados.